




# DCP-31 プログラム一説明一覽

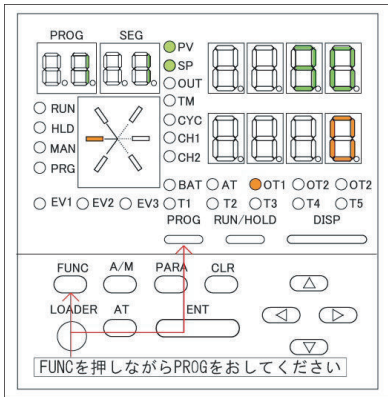



FNC キーを押しながら PRG キー

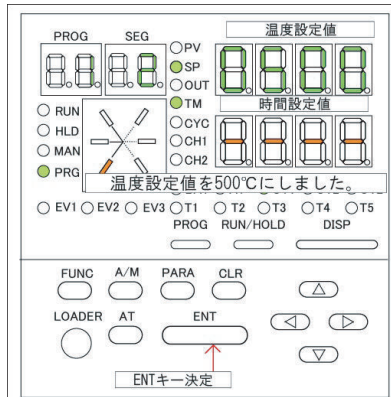


500°Cに変更 ENT キー決定

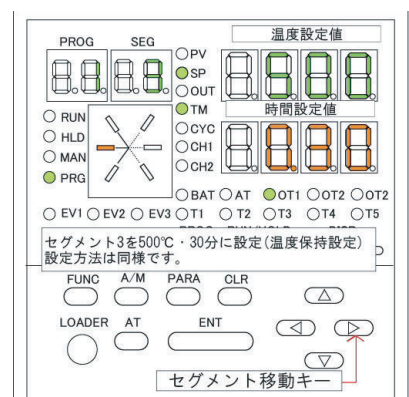


SEG3 も 500°C・30 分設定

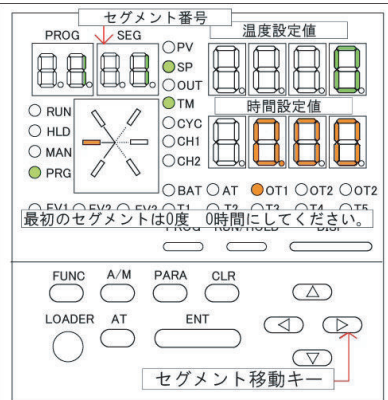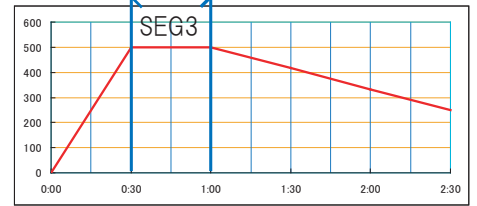



SEG1 は 0°C・0 時間にしてください

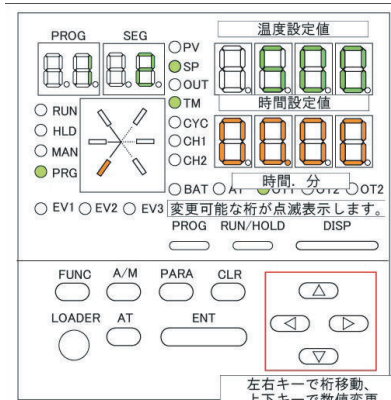



時間設定を変更してください

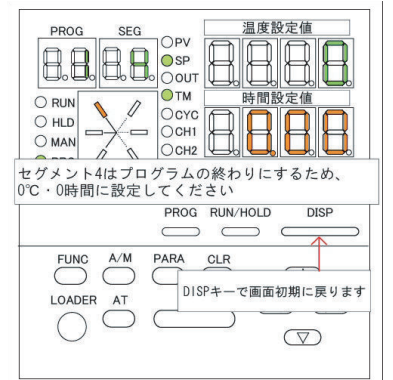


SEG4 にはプログラムの終了の意味の 0°C・0時間をいれてください。

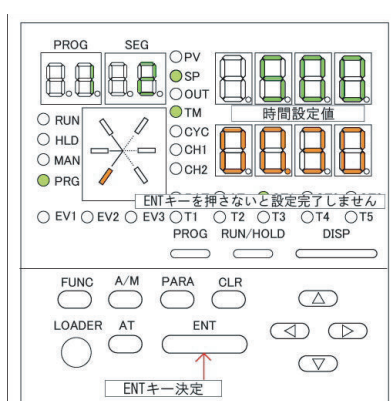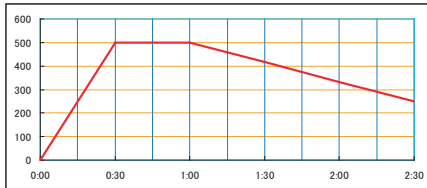


30 分設定に変更 ENT キー

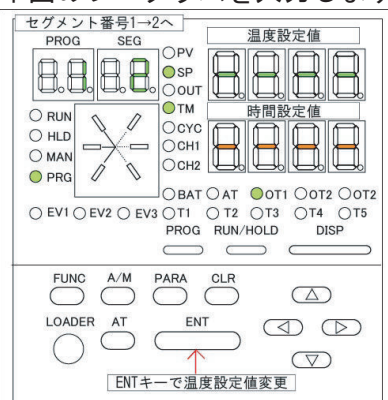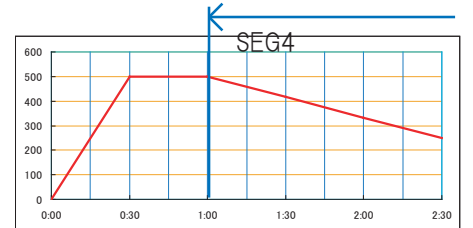


SEG2 に移行後 ENT キーを押す

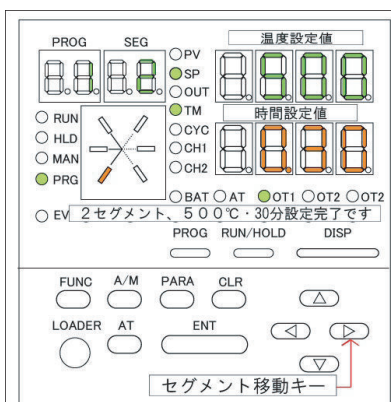

SEG2 を SEG3 へ変更します

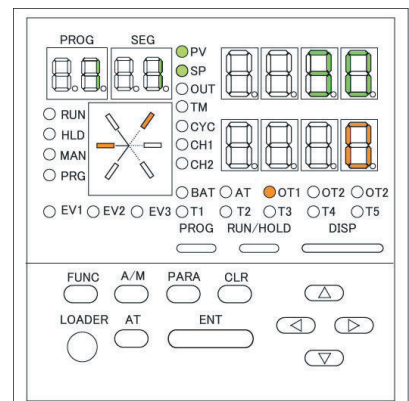

DISP キーで初期画面へ

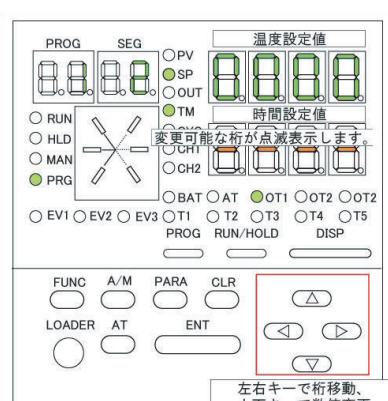

点滅数字が変更できます。キー変更してください

