



DCP-31 異常表示一覧

運転不可設定 (例)

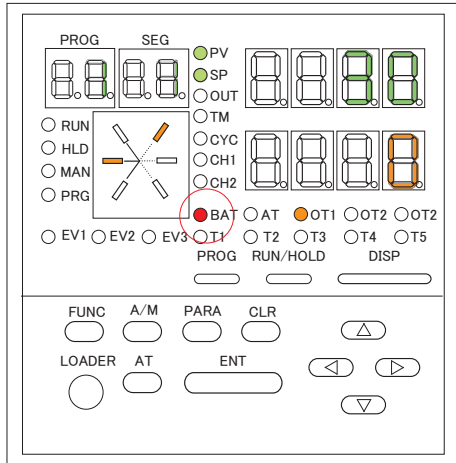


BATの点滅は内臓電池低下です。
交換してください

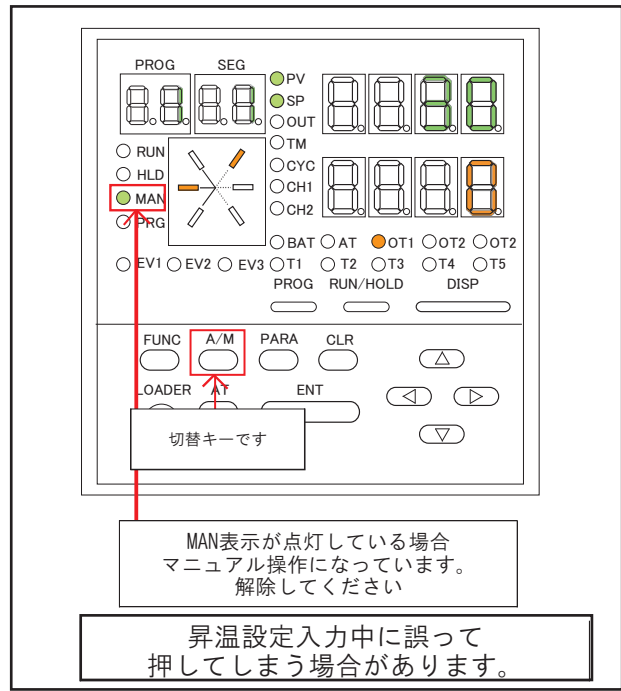


MAN表示が点灯している場合
マニュアル操作になっています。
解除してください


昇温設定入力中に誤って
押してしまう場合があります。

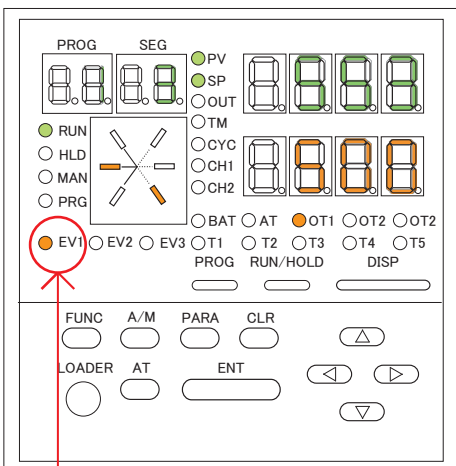


過昇温防止回路
SVがPVの温度を (EV1 設定値)
を越えたら作動します。

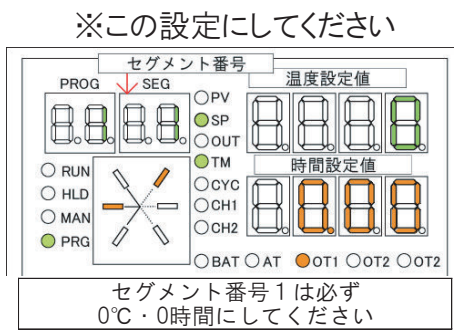


セグメント番号1は必ず
0°C・0時間にしてください

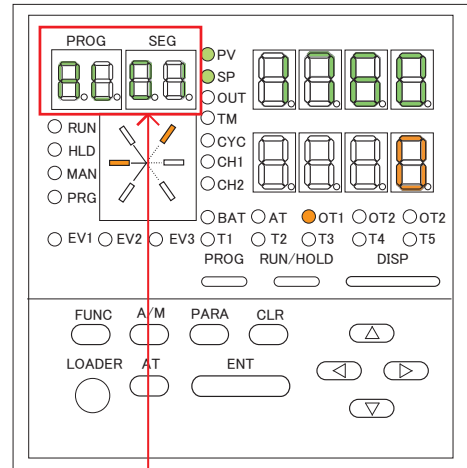

熱電対切れの可能性があります
確認してください

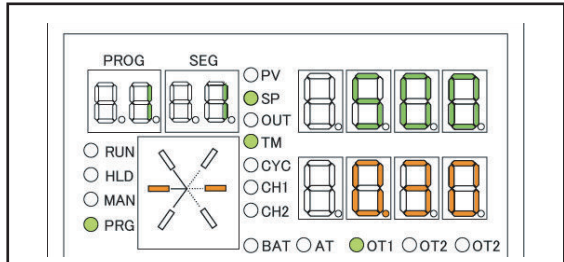

セグメント1に
昇温設定値が入力されている場合

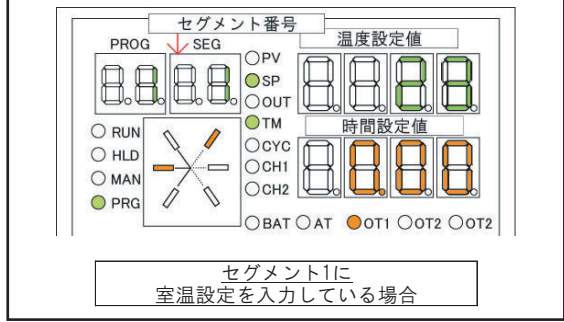

セグメント1に
室温設定を入力している場合

運転動作しない場合
設定値を確認してください