

KP - 1000C プログラムクリア操作

RESET OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

RUN MODE キーを押してください

PATTERN CLEAR
END EACH:01? ALL?

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

EACH:01? クリアしたいパターン番号に設定
A/M ENT キーを長押ししてください

MODE 0
PATTERN / STEP

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

MODE 0 → MODE 2
アンダーバー（数値を変更できます。）

PTN ^
モード2にしてください

PATTERN CLEAR
END EACH:01 ALL?

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

EACH:01
パターン1がクリアされました


MODE 2
PATTERN / STEP

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

MODE 2

STOP SEL キーをおしてください


PTN1のプログラムをクリア

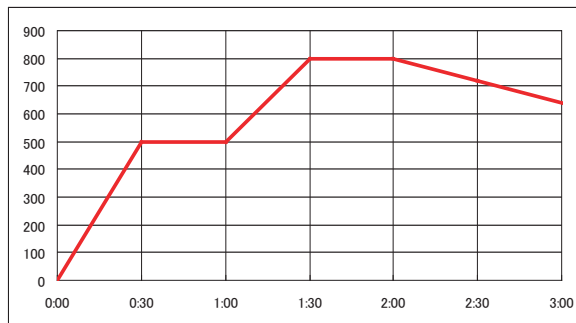

PATTERN CLEAR
END EACH:01? ALL?

A/M ENT キーを長押ししてください

一括クリア出来ます

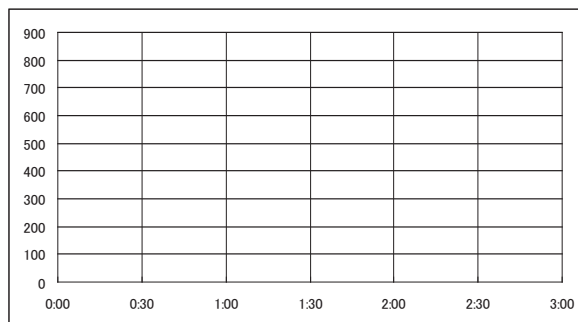

PATTERN CLEAR
END EACH:01 ALL?

PTN 01 SV 0000.0
STEP00 START : PV

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

パターン1のプログラムをパターン2へ一括コピーします。
STOP SEL 数回押してください

PATTERN CLEAR
END EACH:01? ALL? クリア画面

オールクリア ※クリア後戻せません

PATTERN CLEAR
END EACH:01? ALL?

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

ADV > END を EACH:01? 移動
クリアナンバー変更可

PATTERN CLEAR
END EACH:01? ALL?

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

ALL? 全パターンクリアになります
A/M ENT キーを長押し
※クリア後戻せません