

KP のプログラムをパターン間でのコピー操作

RESET OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

RUN MODE MODE キーを押してください

PATTERN COPY
END PTN:01→02 YES

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

ADV > キーでパターン選択

MODE 0
PATTERN / STEP

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

MODE 0 → MODE 2
アンダーバー (数値を変更できます。)

PTN ^ モード2にしてください

PATTERN COPY
END PTN:01→02 YES

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

PTN:01 コピー元のナンバー選択 (変更可)

ADV > キーを押す

MODE 2
PATTERN / STEP

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

MODE 2

STOP SEL キーをおしてください

PATTERN COPY
END PTN:01→02 YES

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

→02 コピー先のパターンNo. (変更可)
(コピー先のプログラムは、クリアされていないとコピー出来ません。)

ADV > YES 移動

PTN 01 SV 0000.0
STEP00 START : PV

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

パターン1のプログラムをパターン2へ一括コピーします。

STOP SEL 数回押してください

PATTERN COPY
END PTN:01→02 YES

コピー表示画面

PATTERN COPY
END PTN:01→02 YES?

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

A/M ENT キーを押すパターン2にコピーされます

エラー表示

ERROR No.60
PATTERN NO SETTING

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

A/M ENT キーを押す

ERROR No.60
コピー元のプログラムが設定されていません
エラー表示されます。

エラー表示

ERROR No.51
PATTERN EXIST


FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

A/M ENT キーを押して
コピー先のプログラムが残っている場合
エラーになります。
(クリアしてください)

PTNのコピー画面

PATTERN COPY
END PTN:01→02 YES

PTN1のプログラムをコピー (例)

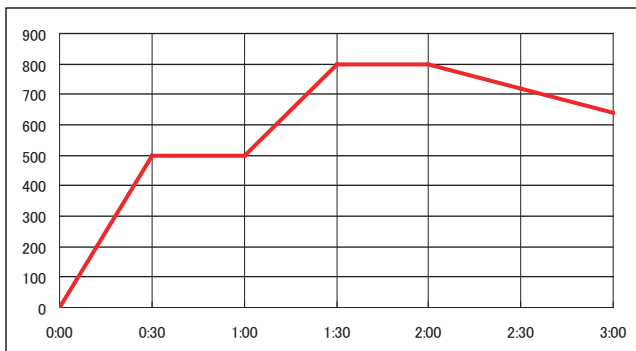

PTN2へコピーされます

