

KP1000C

PTN変更操作

RESET PV 18.0
PTN 01 SV
STP 00 0.0

RESET OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

FNC <

FNCキーを押す

RESET PV 18.0
PTN 01 SV
STP 00 0.0

FNC FTH OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

PTN ^

PTNキーを押す PTN 点減

運転操作

RESET PV 18.0
PTN 01 SV
STP 00 0.0

FNC表示 RESET OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

FNC <

FNCキーを押す

RUN PV 18.0
運転中表示 PTN 01 SV
STP 01 18.0

PTN1のSTP1が運転中
RESET OUT : 30.6%


FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

RUN MODE

RUNを押す

PTN1のプログラムを運転

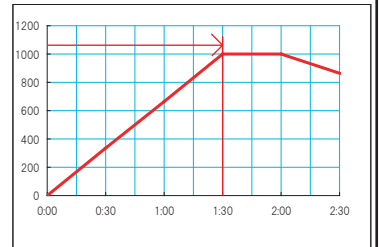

運転状態になります

停止操作

RESET PV 18.0
PTN 02 SV
STP 00 0.0

FNC FTH OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

PTN ^

RESET V

FNC <

FNCキーを押す

RUN PV 10000.0
運転中表示 PTN 01 SV
STP 02 10000.0

FNC表示 RESET OUT : 30.6%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

RESET V

RESETを押す

RESET PV 18.0
PTN 02 SV
STP 00 0.0

RESET OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C

PTN ^

PTNキーを押すと決定

RESET PV 10000.0
PTN 04 SV
STP 00 0.0

RESET OUT : 0.0%

FNC < RUN MODE STOP SEL ADV > RESET V PTN ^ A/M ENT

KP1000C