



SDC-26 上昇温度の設定説明


①初期画面（設定値 0）

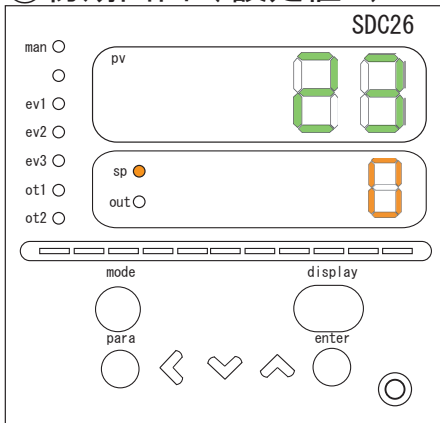


⑤温度設定決定

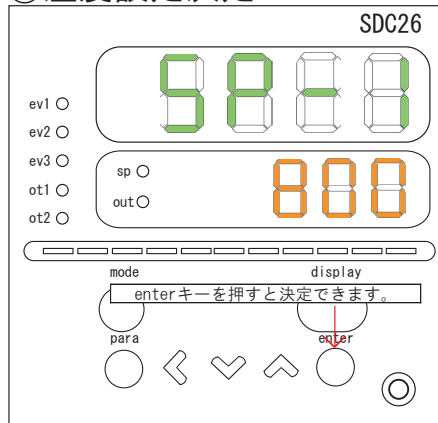


②温度設定画面

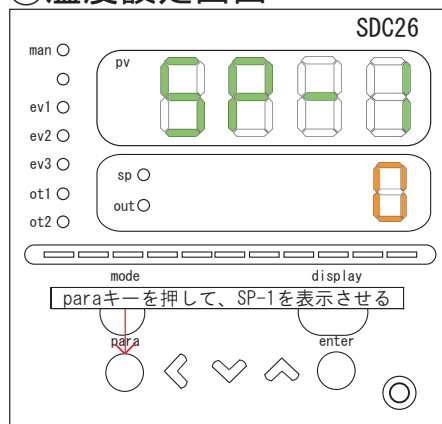


⑥

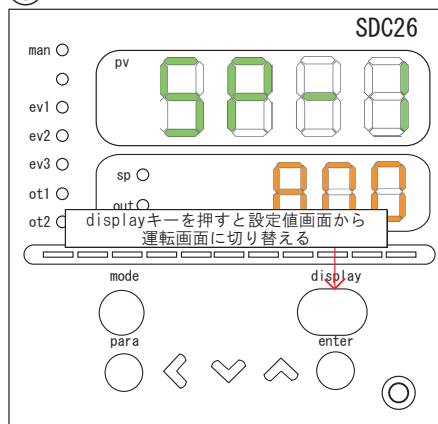



③設定変更

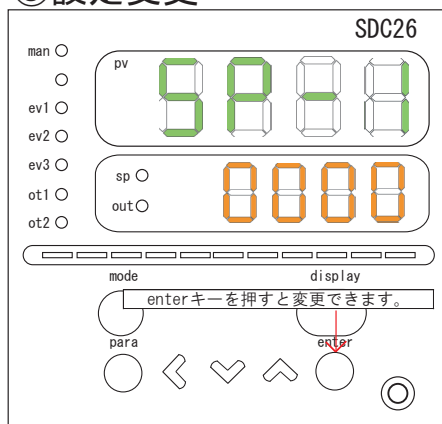

⑦初期画面（昇温設定確定）

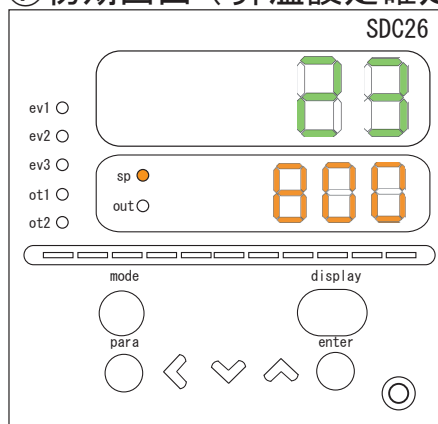

④温度設定変更

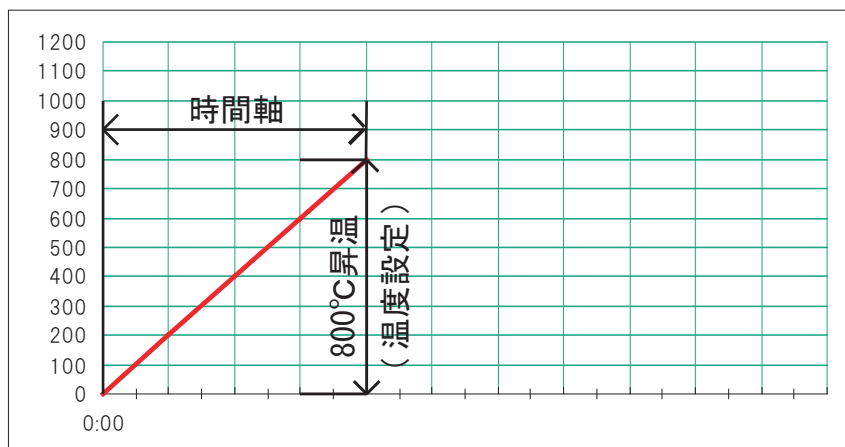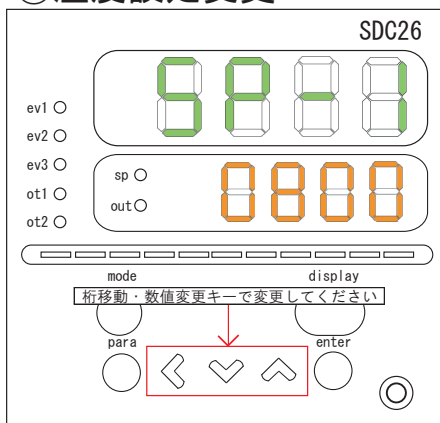

(時間軸の設定は、出荷設定では0になっています。)